電池についての

安全上のご注意

項を必ずお守りください。

認ください。

アルカリ、マンガン

乾電池が液漏れしたとき

乾電池

危険

談ください。

受けてください。

⚠ 警告

充電しない。

師に相談してください。

直ちに医師に相談する。

• 液漏れした電池は使わない。

ときも取りはずす。

ぜて使わない。

<u>/</u>| 注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による

大けがや失明を避けるため、下記の注意事

電池の種類については、電池本体上の表示をご確

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらな

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご

相談センターまたはソニーサービス窓口にご相

液が目に入ったときは、失明の原因になること

があるので目をこすらず、すぐに水道水などの きれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を

液が身体や衣服についたときも、やけどやけが

の原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流

し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医

• 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の

手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場

合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、

● 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。

● コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒

• 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しない

• 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混

• 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車

中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

• 指定された種類以外の電池は使用しない。

• 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたり

• 火の中に入れない。分解、加熱しない。

に携帯・保管しない。 ショートさせない。

・安全のための注意事項を守る。

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

- 故障したら使わない。
- 万一、異常が起きたら

お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を 依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書及び製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らない と、火災、感電、破裂などによ り死亡や大けがなどの人身事故 が生じます。



この表示の注意事項を守らない と、火災や人身事故の原因とな ります。



この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあり ます。

行為を禁止する記号



| _____ 警告 | 交通安全のために

運転中は使用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中はヘッドホンは 絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。

周囲の音が聞こえないと危険な場所では 使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえ なくなり危険です。

また、このヘッドホンは周囲の音を低減するタイプですので、警告音なども聞こえにくくなります。

踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。



<u>⚠</u>注意

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。



はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。 接続した機器のボリュームは徐々に上げましょう。 とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタ ル機器を聞くときにはご注意ください。

落としたりぶつけたりしない

故障の原因となります。



肌に合わないと感じたときは、使わない

医師またはソニーご相談窓口へご相談ください。



SONY

2-154-451-**01**(1)

ノイズキャンセリングヘッドホン

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や 人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MDR-NC50

© 2004 Sony Corporation Printed in Korea

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、 お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

ご注意

この製品に付属している保証書は、日本国内でのみ有効です。

日本以外の国では、保証書に記載されている無償修理規定は適用されません。

주의점

이 제품과 함께 제공되는 보증 카드는 일본에 서만 유효합니다.

附註

隨本產品提供的保證書僅在日本有效。

Note

The Warranty card supplied with this product is valid only for Japan.

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べくださ い。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご 案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではヘッドホンの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

主な特長

- 周囲からの騒音を低減させ、より静かな環境で 快適に音楽が楽しめるノイズキャンセリング ヘッドホン
- 耳への圧迫や負担を軽減して長時間リスニング にも快適なイヤーコンシャスデザイン
- 臨場感に満ちたサウンドを再現する大口径 40mmドライバーユニット採用
- 音の解像度を高める高磁力ネオジウムマグネット採用
- 携帯や収納に便利なスリム折りたたみデザイン
- 使用中に外部の音を聞き取るためのモニタース イッチ装備
- ノイズキャンセリング機能を切ってヘッドホンとしても使用可能
- 航空機用プラグアダプター付属

主な仕様

一般仕様

形式 密閉ダイナミック型

ドライバーユニット

40 mm、ドーム型 (CCAW

採用)

最大入力 100 mW インピーダンス 40Ω (ON時

ダンス 40Ω (ON時、1 kHzにて) 100Ω (OFF時、1 kHzに

-)

音圧感度 102 dB/mW (ON時) 100 dB/mW (OFF時)

再生周波数带域 14~22,000 Hz

用生局次数市或 14~22,0 摊辛加工国油粉基损

雑音抑圧周波数帯域

雑音抑圧量 電源

質量

40~1,500 Hz 14 dB以上 (300 Hzにて) DC 1.5 V (単4形乾電池×1) 約290 g (単4形乾電池を含

む)

付属品

接続コード(金メッキステレオミニプラグ0.5m(1)、金メッキL型ステレオミニプラグ1.5m(1))単4形乾電池(1)、キャリングケース(1)、航空機用プラグアダプター*(1)、金メッキプラグアダプター(ステレオ標準プラグ・ステレオミニジャック)(1)、取扱説明書(1)、ソニーご相談窓口のご案内(1)、保証書(1)

* 機内の音楽サービスによっては、対応ができない場合があります。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

お客様ご相談センター


● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX・・・・・・・・・ 0466-31-2595 受付時間:月〜金9:00〜20:00 ±・日・祝日9:00〜17:00 お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

ヘッドホンに乾電池を 入れる


1 右側のハウジングを図の様に開く。

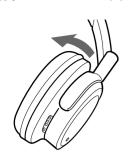

2 電池カバーを開け単4形乾電池を入れ る。



3 電池カバーを閉める。

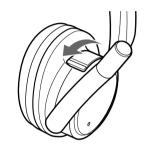

乾電池の持続時間

乾電池の種類	持続時間*1
ソニー単4形アルカリ乾電池 LR03/AM-4(N)	約30時間*2
ソニー単4形マンガン乾電池 R03/LIM-4 (NLI)	約15時間*2

- *1 1 kHz、1 mW+1 mW入力時
- *2 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる 場合があります。


乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると、ヘッドホンの右側にある POWERランプが暗くなってきます。また、ノイズ キャンセリング効果もなくなります。その場合、乾 電池を新しいものと交換してください。

▶ 使いかた

音楽を聞く

1 聞きたいAV機器にコードを接続する。

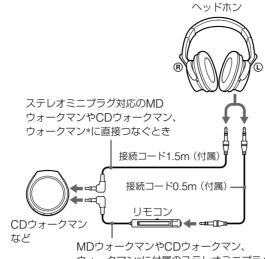

ウォークマン*に付属のステレオミニプラグ 対応リモコンにつなぐとき

* "ウォークマン"、"WALKMAN" はヘッドホンステレオ 商品を表すソニー株式会社の登録商標です。

2 POWERスイッチを「ON」にする。

POWERランプが赤く点灯します。 環境ノイズが低減され、「OFF」のときよりも 小さい音量で、より明瞭に音楽を聞くことがで きます。



3 ヘッドホンをかける。

コードを左側にPOWERスイッチを右側にし て、ヘッドホンを頭にかけます。 イヤーパットで耳を覆うように装着してくださ



4 接続したAV機器の電源を入れる。

周囲の音を注意して聞きたいときは

POWERスイッチを「ON」にしているときに MONITORスイッチを押すと、押している間だけ 周囲の音を聞くことができます。

MONITORスイッチを押している間は、再生音が ミュートされます。



ご注意

MONITORスイッチを押すときに指でマイク部分を覆う と、周囲の音が聞こえない場合があります。

航空機内で使用するときのご注意

• 付属のプラグアダプターは、デュアルジャックま たはステレオミニジャックに接続することができ ます。





デュアルジャック ステレオミニジャック

• 航空機内で電子機器の使用が禁止されている場合 や、機内の音楽サービスを個人のヘッドホンで利 用することが禁止されている場合は、本機を使用 しないでください。

万一異常や不具合が起きたときは、お買い上げ店ま

たはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

お使いになったあとは

POWERスイッチを「OFF」にしておいてくださ い。


ヘッドホンのたたみかた

ハウジング部は回転し、平らになります。付属の キャリングポーチや座席のポケットに収納しやすく なります。使用するときは元に戻してください。



キャリングケースに収納するときは

ヘッドホンをたたんでから、キャリングケースに収 納してください。

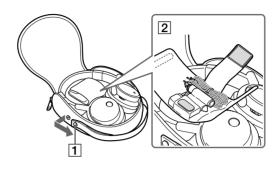

- 1 ボタンをはずしベルトを引き出すと、キャ リングケースを手にかけて持ち運びができ ます。
- 2 付属のコードやプラグアダプター、予備用 乾電池などを収納することができます。

➤ その他

使用上のご注意

本機は、ノイズキャンセリング機能を搭載したヘッ ドホンです。

ノイズキャンセリング機能とは

外部の環境ノイズ (乗り物内の騒音や室内の空調音 など)と逆位相の音を出すことで環境ノイズが低減 して聞こえる機能です。

- 静かな場所やノイズの種類によっては、ノイズ キャンセリング効果が感じられない、またはノイ ズが大きくなると感じられる場合があります。こ のような場合はPOWERスイッチを「OFF」にし てお使いください。
- ヘッドホンのかけ方によっては、ノイズキャンセ リング効果が減少することがあります。
- POWERスイッチを「ON」にするとサーという 音がしますが、これはノイズキャンセリング機能 の動作音で故障ではありません。
- ノイズキャンセリング機能は、乗り物や空調など の主に低い周波数帯域のノイズを打ち消すもの で、高い周波数帯域のノイズに対しては効果はあ りません。また、すべての音が打ち消されるわけ ではありません。
- 自動車、バスなどでご使用の場合、路面状況に よっては、ノイズが発生することがあります。こ のような場合は、POWERスイッチを「OFF」に してお使いください。
- POWERスイッチを「OFF」にしたままでも音声 を聞くことができます。このとき、ノイズキャン セリング機能およびモニター機能は働きません。
- ヘッドホンのかけ方により、ピーという音 (ハウ リング) が出ることがあります。 このような場合は、ヘッドホンをかけ直してくだ
- 携帯電話の影響によりノイズが入ることがありま す。この場合は、携帯電話から本機を離してくだ さい。

取り扱い上のご注意

- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与え ないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光 のあたる場所には置かないでください。故障の原 因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを 時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってくだ
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってくださ い。その際、ユニット部に息を吹きかけることは しないでください。特にプラグ部分を汚れたまま にしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれ たりすることがあります。
- ヘッドホンをたたむときは、指を挟まないように 注意してください。
- イヤーパットおよびヘッドクションは長期の使 用、保存によって劣化する恐れがあります。

イヤーパッドは消耗品です。破損したら、お買い 上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 に記載されているお近くのソニーサービス窓口へ お問い合わせの上、お取り寄せください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、お客様ご 相談センターまたはお買い上げ店にご相談くださ

故障とお考えになる前に

音が出ない。

- → ヘッドホンと接続コードの接続を確認する。
- → ヘッドホンとAV機器との接続を確認する。
- ➡ ヘッドホンにつないだAV機器の電源が 入っているか確認する。
- → つないだAV機器の音量を上げる。

音がひずむ。

- → つないだAV機器の音量を下げる。
- → ヘッドホンの乾電池を交換する。

電源が入らない。

→ ヘッドホンの乾電池を交換する。

ピーという音 (ハウリング) が出る。

→ ヘッドホンをかけ直してください。